

Manual del usuario

Cuidado y mantenimiento

1. Apague el aparato y desconéctelo.
 2. Limpie tan pronto como sea posible después de su uso, para evitar que los residuos se acumulen dentro de la jarra.
 3. Levante la jarra de la unidad de motor.
 4. Retire la tapa.
 5. Sujete la base con una mano, agarre el asa de la jarra con la otra mano y gire la jarra en sentido anti-horario.
- PRECAUCIÓN:** Tenga mucho cuidado al manipular la unidad de cuchillas
6. Mantenga el asimiento de la base.
 7. Utilice un paño o toalla para proteger al otro lado de las cuchillas.
 8. Sujete la unidad de cuchillas suavemente con la toalla o paño, y sacarlo de la base de jarro.
 9. Para retirar el sello, le sugerimos que mantenga la unidad de cuchillas de la llanta, le dé la vuelta, entonces empujar el sello apagado, usando algo puntiagudo pero romo, como una cuchara.
 10. Lave la jarra, la junta, la tapa y la tapa con agua tibia jabonosa, enjuague bien y luego dejar la jarra para drenar y aire seco.
 11. No utilice un paño para secar. Usted puede dejar pelusa en las superficies interiores, y se le cortó probablemente con las cuchillas.
 12. Limpie las cuchillas y el exterior de la unidad de cuchillas con un paño húmedo.
 13. No permita que el interior, debajo de la unidad de cuchillas se moje pues le quita la permanente lubricación del eje del disco.
 14. Deje que se ventile la unidad del sello y de las cuchillas.
 15. Si he dejado demasiado tiempo antes de la limpieza y los restos de comida se han pegado en el interior de la jarra, use un cepillo de nylon. Si eso no funciona, triturar unos cubitos de hielo.
 16. Limpie el exterior de la unidad motora con un paño limpio y húmedo.
 17. No coloque la unidad motora en agua ni en ningún otro líquido.
 18. No introduzca ninguna parte del aparato en el lavavajillas.
 19. El ambiente extremo en el interior del lavavajillas puede afectar a los acabados superficiales.
 20. No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos o solventes.

RE-ARMADO

21. Espere hasta que todo esté seco antes de volver a usar el aparato.
 22. Deslice el sello sobre las cuchillas hacia abajo hasta el borde de la unidad de cuchillas.
 23. Utilice una toalla o un paño de cocina para proteger su mano de las cuchillas.
 24. Adhiera la unidad de cuchillas suavemente con la toalla o paño, y coloque en la base.
 25. Sujete la base con una mano, agarre el asa jarra con la otra mano y gire la jarra en sentido horario.
 26. Ajustelo con fuerza, pero no demasiada, recuerde que usted tendrá que quitarla nuevamente después para lavarla.
 27. Los carotenoides, que se encuentran en muchos otros vegetales, así como las zanahorias, pueden teñir la jarra. Esta coloración puede ser imposible de eliminar. No te preocupes, esto no afectará el funcionamiento del aparato.
 28. Si esto sucede, podría tratar de remojar las piezas manchadas durante la noche siguiendo los siguientes métodos:
 - a) la cuarta parte de una taza de cloro de uso doméstico en un lavatorio lleno de agua tibia
 - b) una mezcla de 1 parte de vinagre blanco a dos partes de agua tibia
 - c) la mitad de un pequeño paquete de bicarbonato de sodio en agua tibia suficiente para cubrir las partes
- PRECAUCIÓN:** No intente mezclar estos métodos porque puede dañar las piezas que usted está tratando de limpiar.

Importado y Distribuido por:
Mapalsa s.a.c.

RUC: 20102127073
Correo: mailbox@mapalsa.com
Dirección: Ca. Los Negocios 428 Surquillo. Lima 34 - Perú
Teléfonos: 421 6047 / 222 4223
Una compañía de Taurus Group - España. Hecho en China

MANUAL DE USUARIO

taurus

LICUADORA
SMART



IMPORTANTE: Lea con atención antes de usar el producto.

- Este aparato ha sido fabricado para uso doméstico.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la tensión que está indicada en el producto: AC 220V~60Hz

WWW.MAPALSA.COM


Manual del usuario

Manual del usuario

Distinguido cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto TAURUS. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo. TAURUS participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este producto son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenidos publicos adecuados a cada tipo de material.

Descripción del producto

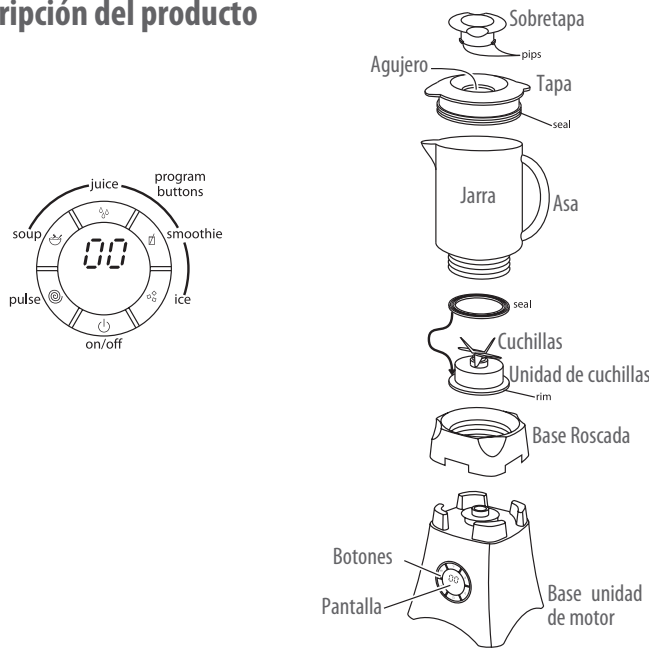

Precauciones importantes

Siga las precauciones de seguridad básicas, entre ellas:

1. Este aparato sólo debe ser utilizado por un adulto responsable. Utilice y guarde el aparato fuera del alcance de los niños.
2. No sumerja el aparato en algún líquido, no lo use en el baño, cerca del agua o al aire libre.
3. Desenchufe antes de desmontar o limpiar.
4. El aparato está equipado con un interruptor de seguridad para evitar el funcionamiento del motor a menos que la jarra esté colocada. No utilice este aparato para cambiar el encendido y apagado.
5. Apague y espere hasta que las cuchillas se detengan antes de retirar la tapa o de retirar la jarra de la unidad de motor.
6. No utilice el aparato si la tapa no está en su lugar.
7. No llenar con nada más caliente que usted pueda manejar cómodamente (es decir, la temperatura del líquido por debajo de 40 °C).
8. Al licuar líquidos calientes, coloque una mano sobre la tapa para mantenerla en su lugar.
9. No introduzca la mano en la jarra, incluso después de haberlo retirado del motor unidad – las cuchillas son muy afiladas.

10. Tenga mucho cuidado al manipular la unidad de cuchillas.
11. No coloque ningún otro objeto (cuchara, espátula, etc) en la jarra mientras el aparato está enchufado
12. No deje el aparato desatendido mientras está enchufado
13. Coloque la unidad de motor en una superficie seca, firme y llana, cerca de una toma de corriente.
14. Coloque el cable de manera que no sobresalga y no se puede tropezar con él.
15. No deje que el líquido se desborde de la jarra. Si el líquido entra en la unidad de motor, puede ser aspirado en el motor, dañándolo.
16. No llene la jarra por encima de la marca de 1500 ml.
17. No haga funcionar el motor durante más de un minuto. Déjelo reposar un minuto para enfriar antes de volver a utilizarlo.
18. No haga funcionar el aparato vacío, puede sobrecalentarse.
19. Mantenga el aparato y el cable lejos de hornillas, placas o quemadores.
20. No se ajustan a ningún aditamento o accesorio distinto de los que suministramos.
21. No utilice el aparato para otros fines distintos de los descritos en estas instrucciones.
22. No utilice el aparato si está dañado o tuviera alguna falla.
23. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el servicio técnico del fabricante o alguien igualmente cualificado, con el fin de evitar peligros.

Antes de usar por primera vez

Lea la parte de "Cuidado y mantenimiento" y limpie el aparato y los accesorios a fondo para eliminar el polvo de fabricación, etc.

PREPARACIÓN

1. Colocar la unidad de motor en una superficie seca, estable y nivelada, cerca de una toma de corriente, y fuera del alcance de niños.
2. Conecte el cable de manera que no sobresalga y no se puede tropezar con él.
3. Coloque la jarra en la unidad motora. En uso normal se debe tratar la jarra y la base como una sola unidad. Sólo deben ser separados cuando sean limpiados.
4. Levante la tapa de la jarra.
5. Usted encontrará que es bastante rígido (para evitar que los ingredientes se escapen cuando se enciende el motor)
6. Coloque los ingredientes en la jarra.
7. No sobrepase la marca de 1500 ml.

COLOCAR LA TAPA

8. Vuelva a colocar la tapa en la jarra y presione hacia abajo.
9. No utilice el aparato sin colocar la tapa.
10. Alinee los puntos en los lados de la tapa con las ranuras en el agujero de la tapa, colocar la tapa en y gire hacia la derecha para bloquearla.
11. No haga funcionar el aparato sin colocar la tapa. Si lo deja abierto, los ingredientes sólidos pueden ser expulsado a través del agujero cuando llegan a las cuchillas.

ENCENDER

12. Coloque el enchufe en la toma de corriente.
13. Pulse y suelte el botón de encendido/apagado.
14. La pantalla mostrará 00 y una luz encima del botón de encendido/apagado parpadeará.
- a) Si no ocurre nada, la jarra no está colocada correctamente en la base.
- b) Levante la jarra de la unidad de motor, apriete la jarra en la base, reemplace la jarra en el motor unidad y vuelva a intentarlo.

BOTONES DE PROGRAMA

15. Se han programado para llevar a cabo las funciones más comunes de forma automática
 - Hacer sopa, hacer jugo, hacer batidos y triturar hielo.
16. Pulse y suelte el botón de la función que desee.
17. Se encenderá una luz al lado del botón que haya pulsado.
18. El aparato funcionará a través de un programa de velocidades y pausas optimizado para la función elegida.
19. En la pantalla se muestran los números de programa y a continuación se establecen para mostrar el tiempo restante.
20. Cuando llegue a cero, sonará, entonces apague el aparato.

BOTÓN PULSAR

21. Utilice el Botón pulsar para todas las demás funciones.
22. El botón pulsar da una breve ráfaga a alta velocidad.
23. Pulse y suelte el botón de encendido/apagado
24. La pantalla mostrará 00 y una luz cerca del botón de I/O parpadeará.
25. Este botón está accionado por resorte. Cuando suelte el motor se detendrá.
26. Presione y suelte, repetir esta acción hasta obtener la consistencia deseada.
27. No haga funcionar el motor durante más de un minuto, déjela reposar un minuto para enfriar abajo antes de volver a utilizarla.
28. Pulse y suelte el botón encendido/apagado para apagar el aparato.

AGREGAR INGREDIENTES

29. Para agregar ingredientes mientras la licuadora está funcionando, gire la tapa hacia la izquierda para desbloquearla, levántela, vierta los ingredientes nuevos a través del agujero, coloque la tapa y gire hacia la derecha para bloquearla.
30. Compruebe que los ingredientes añadidos no superen la medida indicada en la jarra (1500ml)
31. Usted puede usar la tapa como medidor (30 ml - 60 ml)

TERMINAR

32. Apague y espere hasta que las cuchillas se detengan antes de retirar la tapa de la jarra o de retirar la jarra de la unidad de motor.

LÍQUIDOS CALIENTES

33. Cuando utilice líquidos calientes:
 - A) antes de verter en la jarra, deje que el líquido se enfríe a una temperatura manejable (temperatura de líquido por debajo de 40°).
 - B) Encender el aparato sólo cuando la tapa esté puesta - para agregar los ingredientes, detenga el motor, retire la tapa, agregue los ingredientes, coloque la tapa y vuelva a arrancar el motor.
 - C) Poner una mano sobre la tapa para mantenerlo en su lugar mientras se mezclan.
 - D) Si la tapa está demasiado caliente para la comodidad, retírelo y deje que el líquido se enfríe aún más - Volver a tapar antes de licuar
34. Antes de utilizar el aparato para triturar hielo, asegúrese de que esté limpia y enjuague a fondo. La menor rastro de detergente puede afectar el sabor del hielo picado.
35. Los cubos de hielo vienen en muchas formas y tamaños. Va a tener que experimentar con el hielo de su bandeja de cubitos.
36. Comience con la mitad a tres cuartas partes de una taza de hielo o de 4 a 6 cubos y agregue 15 ml (1 cucharada) de agua fría.
37. No intente picar hielo sin necesidad de añadir agua a la jarra.